



# Montageanleitung für die Verkleidungselemente

*Für Kaminofenmodell*

*„Fuoco Grande Aqua“*






**YOUR** stove  
your **STYLE**



Heizen mit Holz –  
einfach, zuverlässig, sicher.  
Nachhaltig.

*Das Heizen leicht gemacht...*

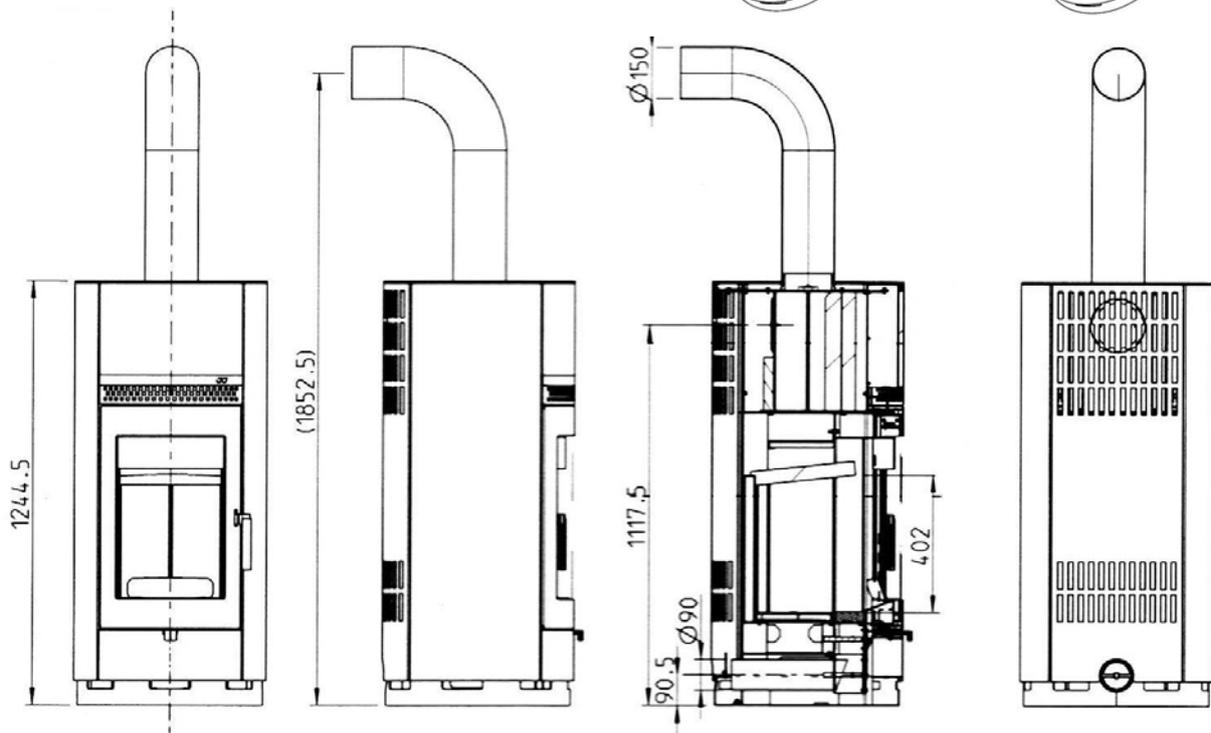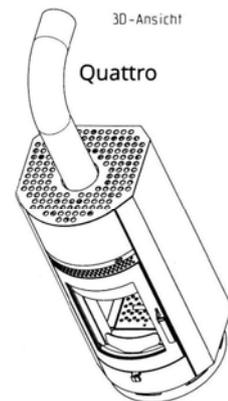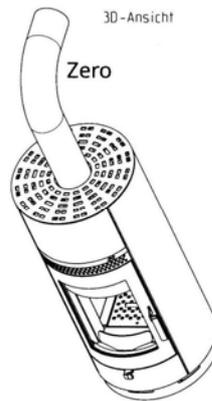

**YOUR** stove  
your **STYLE**



## Vorwort:

---

Sehr geehrte Kundin,  
Sehr geehrter Kunde,

diese Montageanleitung enthält Informationen, in welcher Form die gelieferten Verkleidungsteile montiert werden können.

Diese Montageanleitung ersetzt nicht die Bedienungsanleitung.

Bitte lesen Sie nach dem Montieren der Verkleidungselemente die Bedienungsanleitung gründlich durch, bevor Sie Ihren Ofen das erste Mal in Betrieb nehmen.

Bei offenen Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebspartner.

**Für Schäden, die infolge Missachtung der angeführten Sicherheits- und Bedieninformationen entstehen, besteht kein Gewährleistungsanspruch.**

Wir sind bestrebt, unsere Produkte laufend zu verbessern und freuen uns über Ihre Rückmeldungen.

Ihre Wood-BockStove.com GmbH  
Stand März 2017

Änderungen, Druck und Satzfehler vorbehalten.

© Wood-BockStove.com GmbH



## Inhaltsverzeichnis:

---

1. Allgemeine Hinweise.....	5
2. Verkleidungskomponenten .....	5
3. Montage der Verkleidungselemente .....	5



## 1. Allgemeine Hinweise

---

Die Verkleidung zu Ihrem Kaminofen wird Ihnen in Teilen geliefert. Montieren Sie diese gemäß dieser Montageanleitung.

Je nach Ihrer Bestellung wurde das Kaminofenmodell in runder oder eckiger Ausführung geliefert.

Bitte beachten Sie, dass die nachfolgenden Darstellungen nur eine der beiden Varianten darstellt. Dies hat jedoch auf die notwendigen Schritte bzw. auf die Montage keinen Einfluß!

## 2. Verkleidungskomponenten

---

Der Lieferumfang der Verkleidungskomponenten Ihres Kaminofens besteht aus nachstehenden Teilen:

- 1x Seitenverkleidung links
- 1x Seitenverkleidung rechts
- 1x Frontverkleidung oben
- 1x Frontverkleidung unten
- 1x Imbus-Schlüssel (Werkzeug)

## 3. Montage der Verkleidungselemente

---

Nachdem Sie den Korpus der Feuerstätte an der gewünschten Stelle positioniert, und die Anbindung der Feuerstätte an das Heizungssystem gemäß Bedienungshandbuch vorgenommen haben, montieren Sie nun die Verkleidungselemente wie nachfolgend schrittweise erläutert und in der Grafik dargestellt.

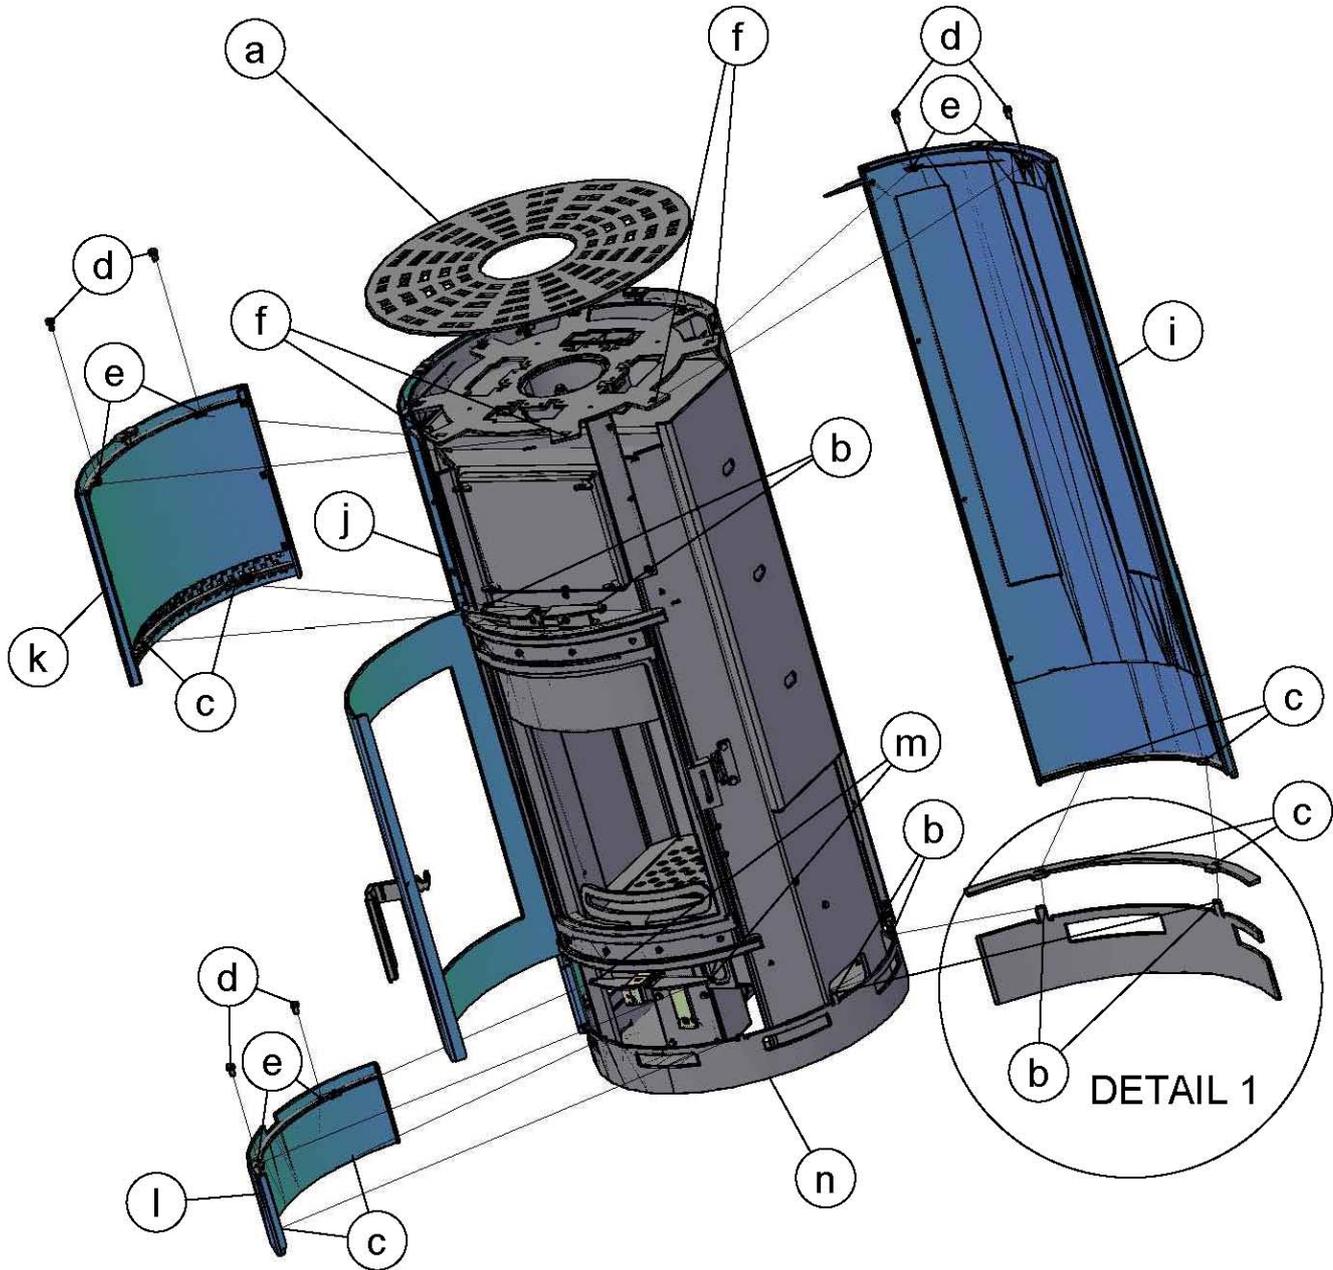


Abbildung 1- Darstellung Montage Verkleidungen



#### Schritt 1:

Damit Sie die beiden seitlichen und das vordere obere Verkleidungselement anbringen können, müssen Sie zuerst die obere Abdeckung (a) soweit anheben (ca. 10 – 15 cm), damit Sie die Befestigungsschrauben der Seitenelemente mit dem mitgelieferten Imbus-Schlüssel lösen können. Legen Sie zwischen dem Feuerstättenkorpus und der oberen Abdeckung (a) ein passendes Holzstück. Wenn Sie das Verbindungsstück noch nicht montiert haben, können Sie die obere Abdeckung (a) auch vollständig abheben und an geeigneter Stelle seitlich ablegen.

#### Schritt 2:

Zur Montage des rechten seitlichen Verkleidungselementes (i) entfernen Sie die beiden rechten Befestigungsschrauben (d) an den oberen rechten Befestigungslaschen (f) und legen Sie diese zur Seite.

Nun führen Sie das rechte seitliche Verkleidungselement (i) zur Feuerstätte, sodass die rechteckige Ausnehmung (c) am unteren Ende der Verkleidung auf die passenden Führungslaschen (b) am unteren Feuerstättenring aufgesetzt werden können.

Danach befestigen Sie das Verkleidungselement an der Feuerstätte, indem Sie es mit den vorher entfernten Schrauben (d) an den Befestigungslaschen (f) mit dem Imbus-Schlüssel festschrauben.

#### Schritt 3:

Verfahren Sie mit der linken Seitenverkleidung (j) sinngemäß, indem Sie die beiden linken Befestigungsschrauben (d) an den oberen linken Befestigungslaschen (f) entfernen und zur Seite legen.

Nun führen Sie das linke seitliche Verkleidungselement (j) zur Feuerstätte, sodass die rechteckige Ausnehmung (c) am unteren Ende der Verkleidung auf die passenden Führungslaschen (b) am unteren Feuerstättenring aufgesetzt werden können.

Danach befestigen Sie das Verkleidungselement an der Feuerstätte, indem Sie es mit den vorher entfernten Schrauben (d) an den Befestigungslaschen (f) mit dem Imbus-Schlüssel festschrauben.

#### Schritt 4:

Zur Montage des vorderen oberen Verkleidungselementes (k) entfernen Sie die beiden Befestigungsschrauben (d) an den oberen Befestigungslaschen (f) und legen Sie diese zur Seite. Nun führen Sie das vordere obere Verkleidungselement (k) zur Feuerstätte, sodass die beiden runden Ausnehmungen (c) am unteren Ende der Verkleidung (k) auf die passenden runden Führungsstifte (b) am Rahmen oberhalb der Feuerraumöffnung (b) aufgesetzt werden.

Danach befestigen Sie das vordere obere Verkleidungselement an der Feuerstätte, indem Sie es mit den vorher entfernten Schrauben (d) an den Befestigungslaschen (f) festschrauben.



#### Schritt 5:

Zur Montage des vorderen unteren Verkleidungselementes (l) öffnen Sie zuerst die Heiztüre. Danach entfernen Sie die beiden Befestigungsschrauben (d) an der Position (m) links und rechts des Primär- und Sekundärluftreglers und legen diese zur Seite. Nun führen Sie das vordere untere Verkleidungselement (l) zur Feuerstätte, sodass die beiden Ausnehmungen (c) am unteren Ende der Verkleidung auf die passenden Führungslaschen (b) am unteren Feuerstättenring aufgesetzt werden können. Danach befestigen Sie das Verkleidungselement (l) an der Feuerstätte, indem Sie es mit den vorher entfernten Schrauben (d) an der Position (m) wieder anschrauben.

#### Schritt 6:

Nachdem alle Verkleidungselemente montiert sind, setzen Sie die obere Abdeckung wieder auf.

Bevor Sie die Feuerstätte zur erstmaligen Inbetriebnahme vorbereiten lesen Sie das Bedienungshandbuch vollständig durch!

#### Hinweis:

Die Aschenbox unterhalb des Rostes wird mit einem Verschußdeckel ausgestattet ausgeliefert. Dieser Verschußdeckel ist vor dem erstmaligen Anheizen von der Aschenbox abzunehmen und außerhalb der Feuerstätte aufzubewahren. Verwenden Sie diesen Verschußdeckel beim Ausleeren der Aschebox.

Wood-BockStove.com GmbH | Rechenstrasse 14 | 3380 Pöchlarn  
Office: +43 660 23 38 111 | Sales Manager: +43 660 55 68 871  
office@wood-bockstove.com | www.wood-bockstove.com



## Notizen:

---

**YOUR stove**  
**your STYLE** 9

Wood-BockStove.com GmbH | Rechenstrasse 14 | 3380 Pöchlarn  
Office: +43 660 23 38 111 | Sales Manager: +43 660 55 68 871  
office@wood-bockstove.com | www.wood-bockstove.com



## Notizen:

---

**YOUR stove**  
**your STYLE** <sub>10</sub>

Wood-BockStove.com GmbH | Rechenstrasse 14 | 3380 Pöchlarn  
Office: +43 660 23 38 111 | Sales Manager: +43 660 55 68 871  
office@wood-bockstove.com | www.wood-bockstove.com



## Notizen:

---

**YOUR stove**  
**your STYLE**

Wood-BockStove.com GmbH | Rechenstrasse 14 | 3380 Pöchlarn  
Office: +43 660 23 38 111 | Sales Manager: +43 660 55 68 871  
office@wood-bockstove.com | www.wood-bockstove.com



## Notizen:

---